

## LO2\_KIT\_LO1: Montageanleitung


### Installation eines Kopfs LOLé 2 auf einem Arm Planmeca Typ LOLé 1 / Single Led

#### 1. Demontage des alten Kopfs:

1.1  
Schrauben unten lösen und obere  
Abdeckung demontieren.



1.2  
Die beiden Verbinder lösen.

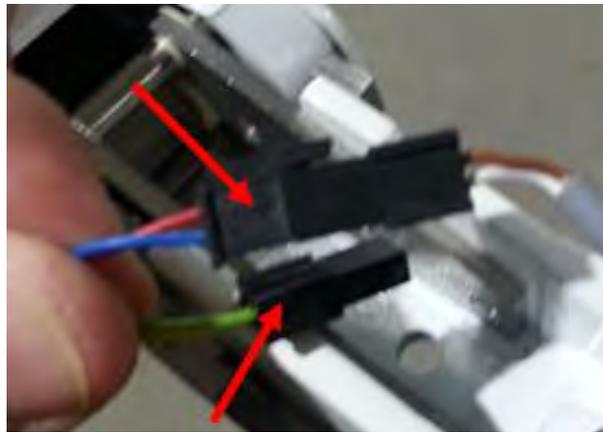

1.3  
Den Hals demontieren (zwei Halbschalen, mit Hilfe der  
seitlichen Schraube).



1.4  
Den Kopf demontieren.

## 2. Montage des neuen Kopfs LOLé 2:

2.1  
Mechanische Schnittstelle auf dem Kopf LOLé 2 montieren und mit der kleinen Schraube mit dem gefrästen Kopf befestigen.



2.2  
Das kleine Schnittstellenkabel mit dem Kabel des Kopfs LOLé 2 verbinden.



2.4.  
Den Verbinder der Schnittstelle mit dem Verbinder des Arms verbinden (roter und blauer Draht).



2.3.  
Den Kopf LOLé 2 mit den beiden Halbschalen auf dem Arm montieren. Mit der Schraube festspannen.



2.5.  
Die obere Abdeckung mit ihrer Schraube befestigen.



⚠ Wenn der LOLé nicht leuchtet, sind wahrscheinlich die 24 V-Pole vertauscht. Diese sind dann an einer unauffälligen und praktischen Stelle zu korrigieren.

### ERGEBNIS

